

DRILLING TEMPLATE
PLANTILLA DE INSTALACIÓN

FORWARD (BOW)
PROA




Compass centerline should be parallel to the center of the boat.

El centro del compás debe ser paralelo al centro de la embarcación.

Mounting screws position
($\phi 139,5$ mm circle)

*Tornillos de montaje
(en un círculo de $\phi 139,5$ mm)*

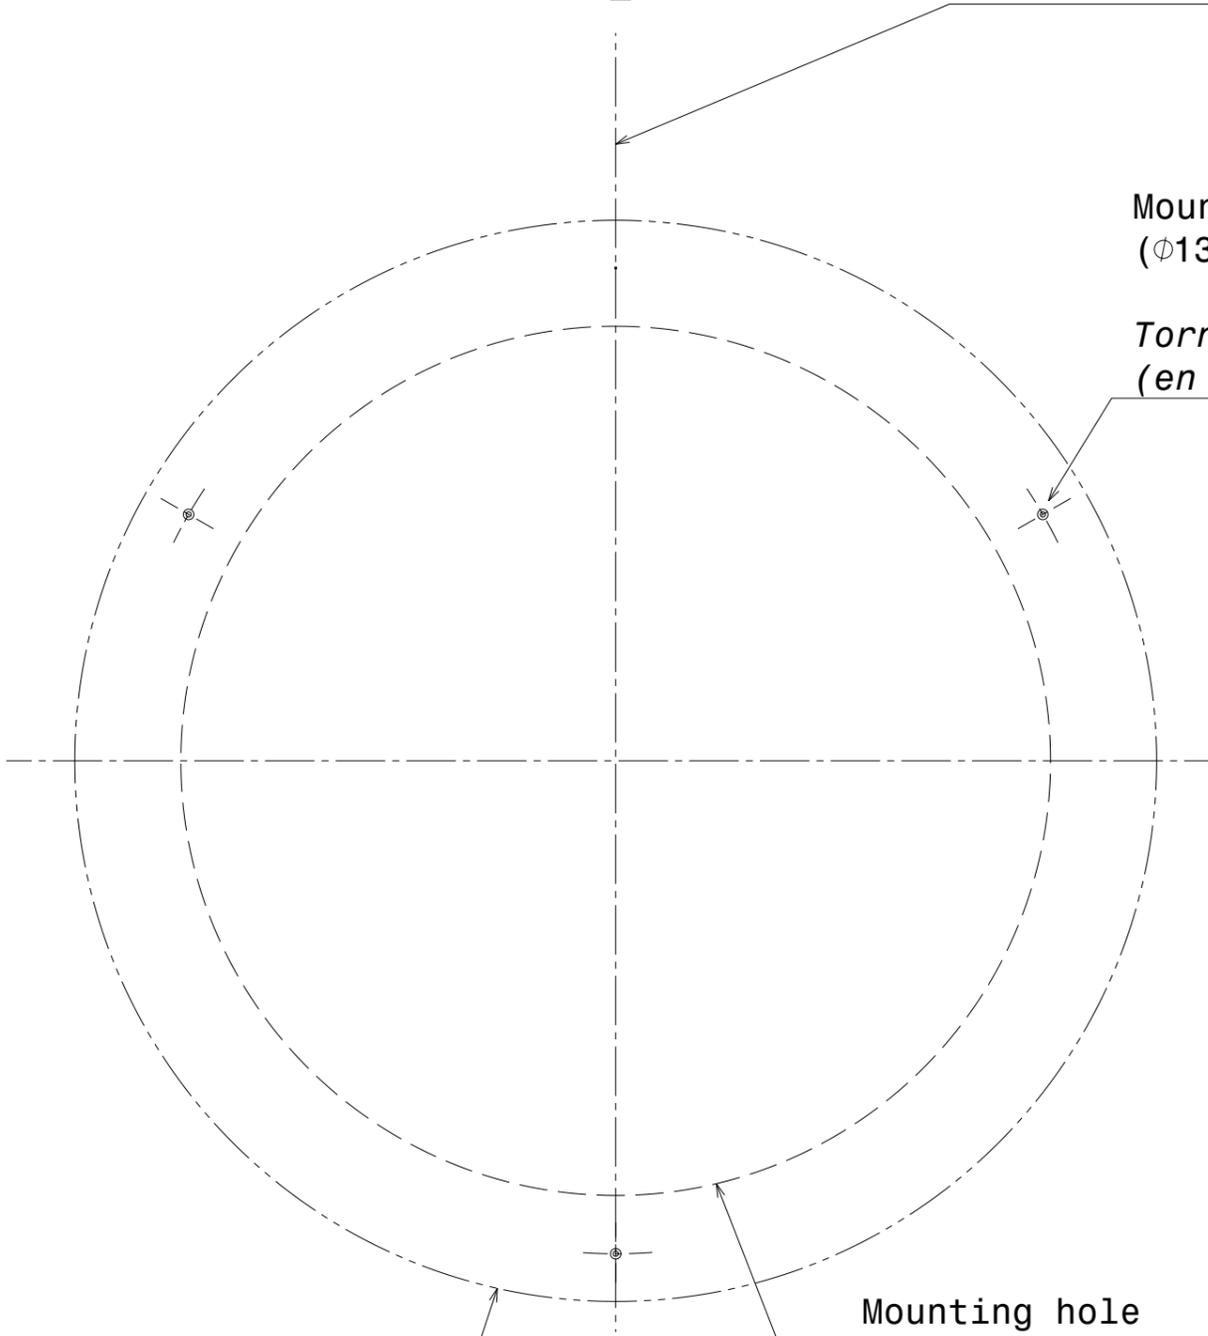

Bezel outline

*Perfil exterior
del marco de sujeción*

Mounting hole
Cut along this line ($\phi 123$ mm).

*Agujero de montaje
Cortar segun esta línea ($\phi 123$ mm).*